


Sterownik wieszaka WMN5290A (WMN5090) LG

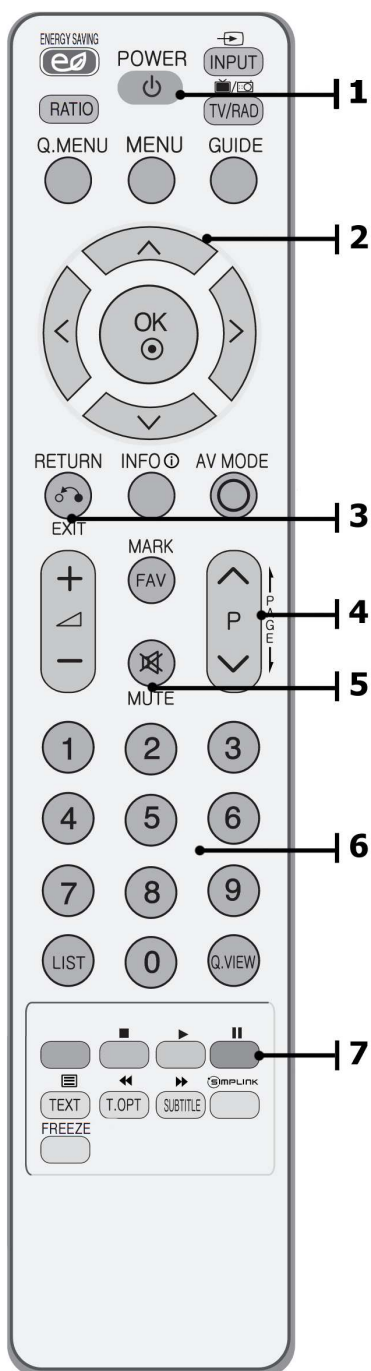

1. Sterownik włącza się automatycznie po włączeniu TV – włączenie wieszaka (klawisz [1])
2. Sterownik wyłącza się wraz z wyłączeniem TV – wyłączenie wieszaka (klawisz [1])
3. W przypadku gdy telewizor się włączył a sterownik nie, przy wciśnięciu przycisków [6] lub [4] sterownik się włącza.
4. Sterownik jest aktywny przez 15 sekund, po upływie których jest usypiany.
5. Ponowne aktywowanie sterownika jest możliwe przyciskiem [5] poprzez podwójne wciśnięcie (odstęp między wciśnięciami wynosi 0,5s).
6. Gdy sterownik jest aktywny podwójne wciśnięcie przyciska [5] spowoduje ręczne usypienie sterownika.
7. Gdy sterownik jest włączony i aktywny reaguje na przyciski [1], [2], [3], [7]:
 - a) [3] – przywraca ustawienie wieszaka do pozycji zerowej.
 - b) [2] - umożliwia ustawianie wieszaka w górę, dół, prawo i lewo.
 - c) [7] – przyciski te są odpowiedzialne za programowanie ustawień wieszaka opisanych w punkcie 8.
 - d) [1] – powoduje wyłączenie sterownika.
8. Przyciski programowalne:
 - a) Wciśnięcie przycisku oznaczonego kolorem czerwonym, zielonym lub żółtym powoduje ustawienie wieszaka do pozycji przypisanej do odpowiedniego koloru.
 - b) Wciśnięcie przycisku niebieskiego powoduje przejście sterownika w tryb programowania (dioda pulsuje)
 - c) Wciśnięcie przycisku oznaczonego kolorem czerwonym, zielonym lub żółtym w trybie programowania pozwala zapisać bieżące ustawienie wieszaka pod wybranym kolorem.
 - Dioda świeci – sterownik włączony i aktywny.
 - Dioda pulsuje – sterownik się włącza, wyłącza lub jest w trybie programowania.
 - Dioda nie świeci – sterownik jest wyłączony lub usypiony.